


20 Watt-Sender RS20

für 110 - 220 Volt ~

und 22-28.5 Volt =

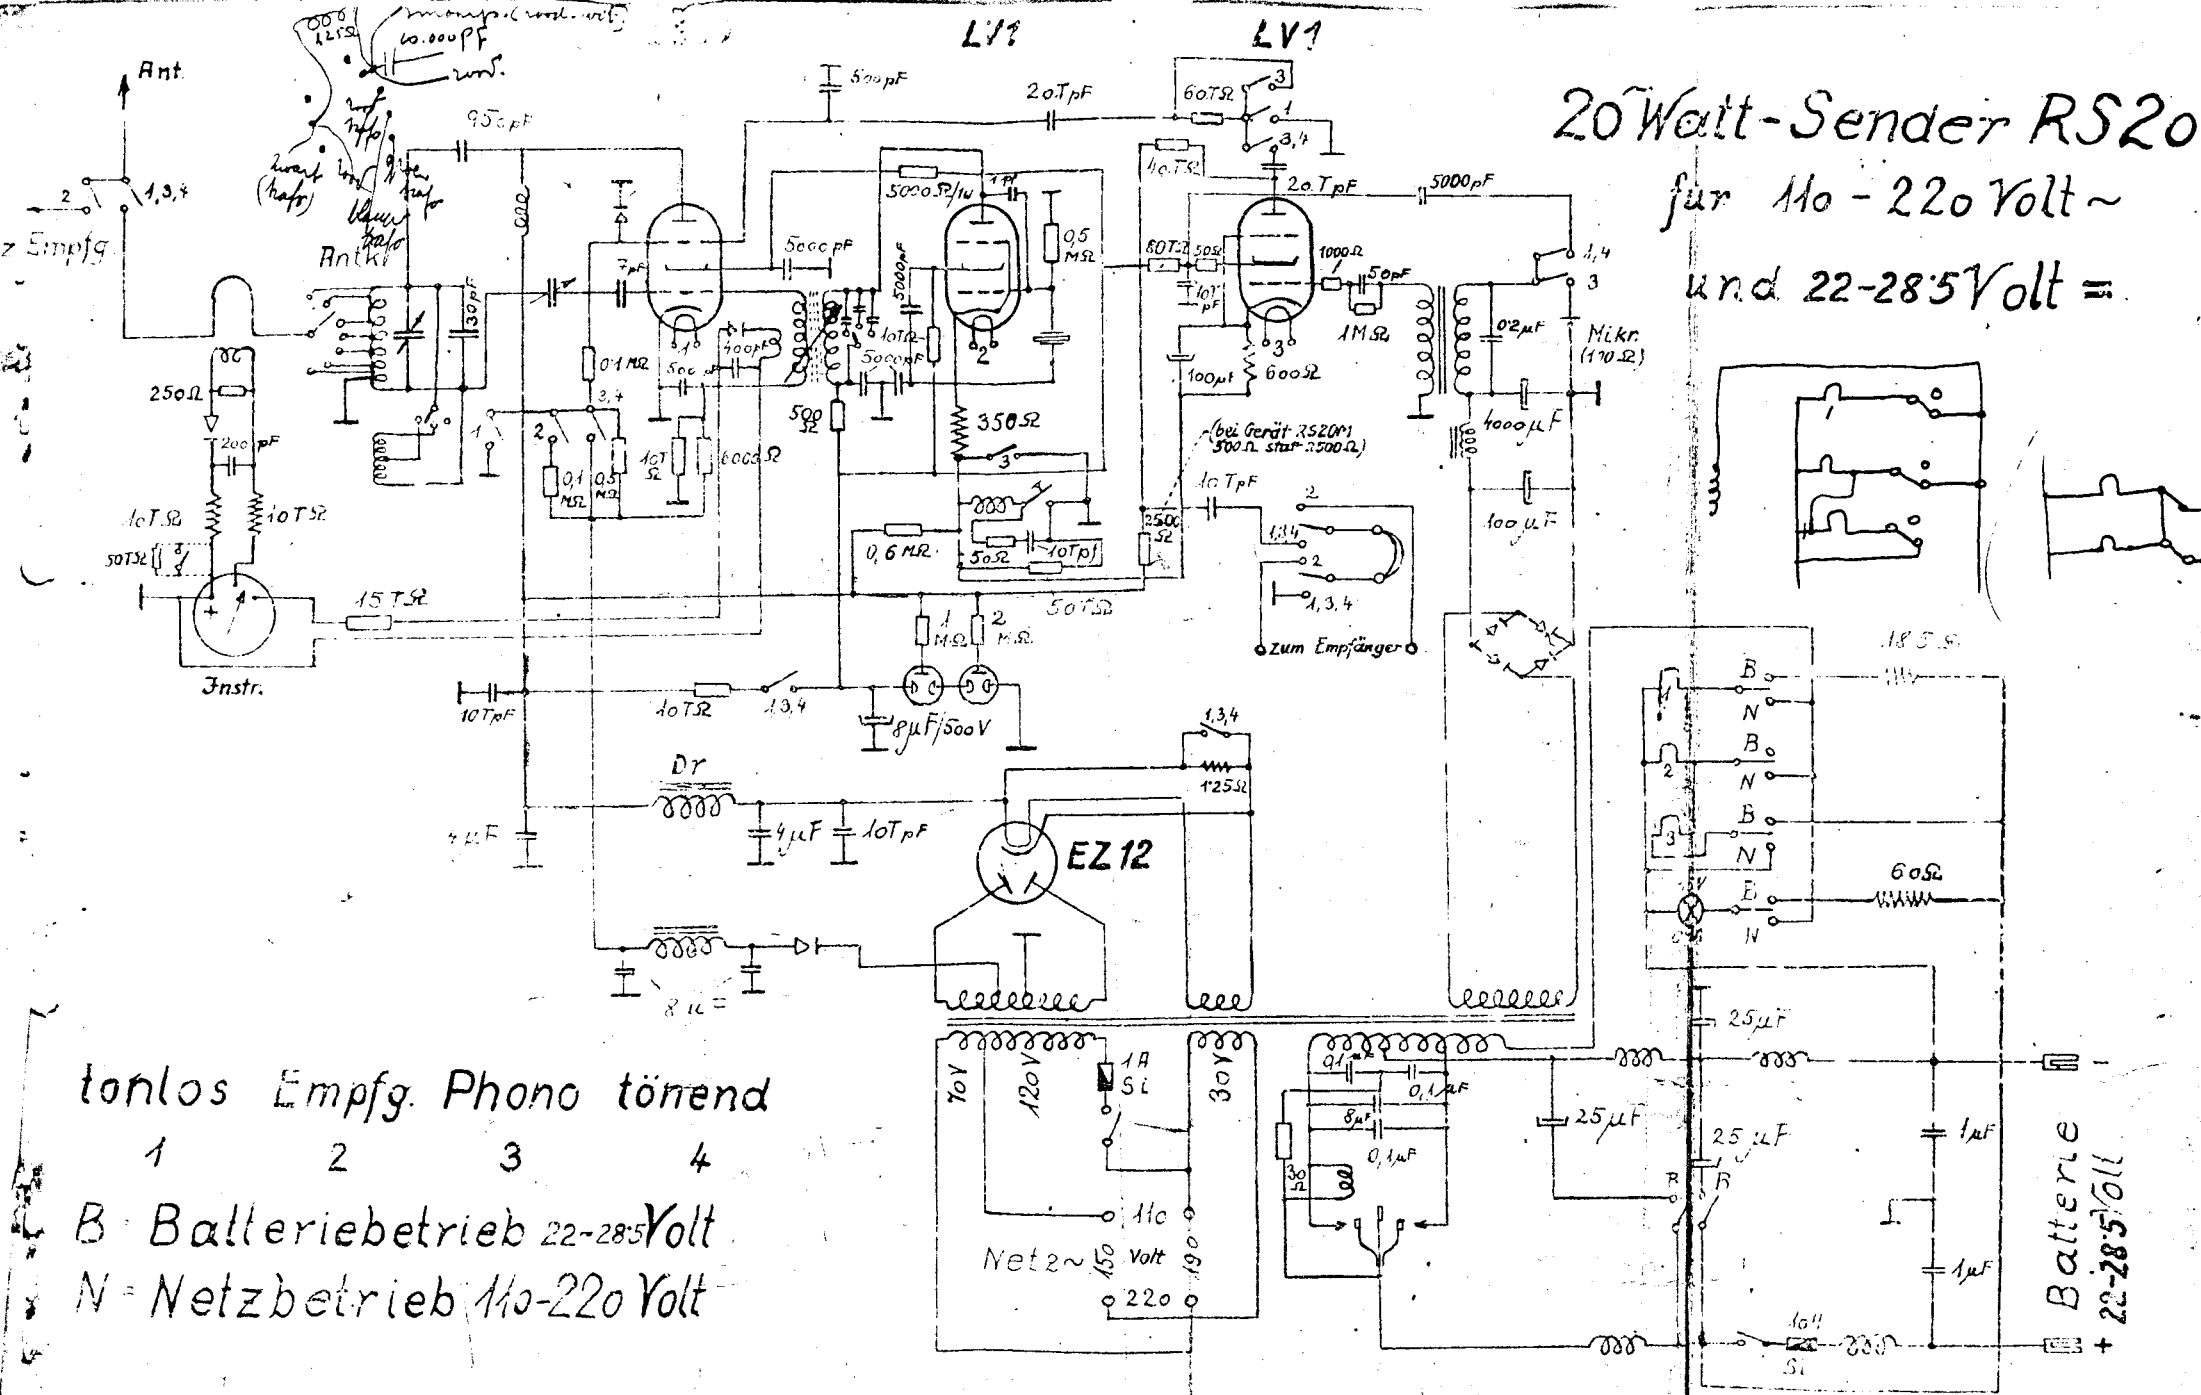

tonlos Empf. Phono tönend

1 2 3 4

B = Batteriebetrieb 22-28.5 Volt

N = Netzbetrieb 110-220 Volt