


Schaltfolge der Kontakte, wenn der Knopf nach rechts dreht.

Kontakt	Stellung		
	I	II	III
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

**Telegrafenteil**

• Kontakt ST I öffnet vor ST II

**Netzteil**

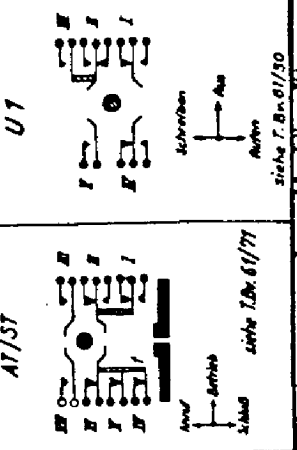

- 1 Driftstromnetz
- 2 Apparatstrom
- 3 Driftstrom
- 4 Apparatstrom
- 5 Spannung
- 6 Frequenz

T-Abt./r.R.

Strom & Neben  
Abgleich  
Wertwert

FA-Gerät G

II. I. Str. 809/73

Erweit. durch