

USB filter A

B

C

F

D


Empfänger

( ) nur bei Aust. Tfb 2



LSB filter

Sende-Bandfilter 1 (2)

Sender

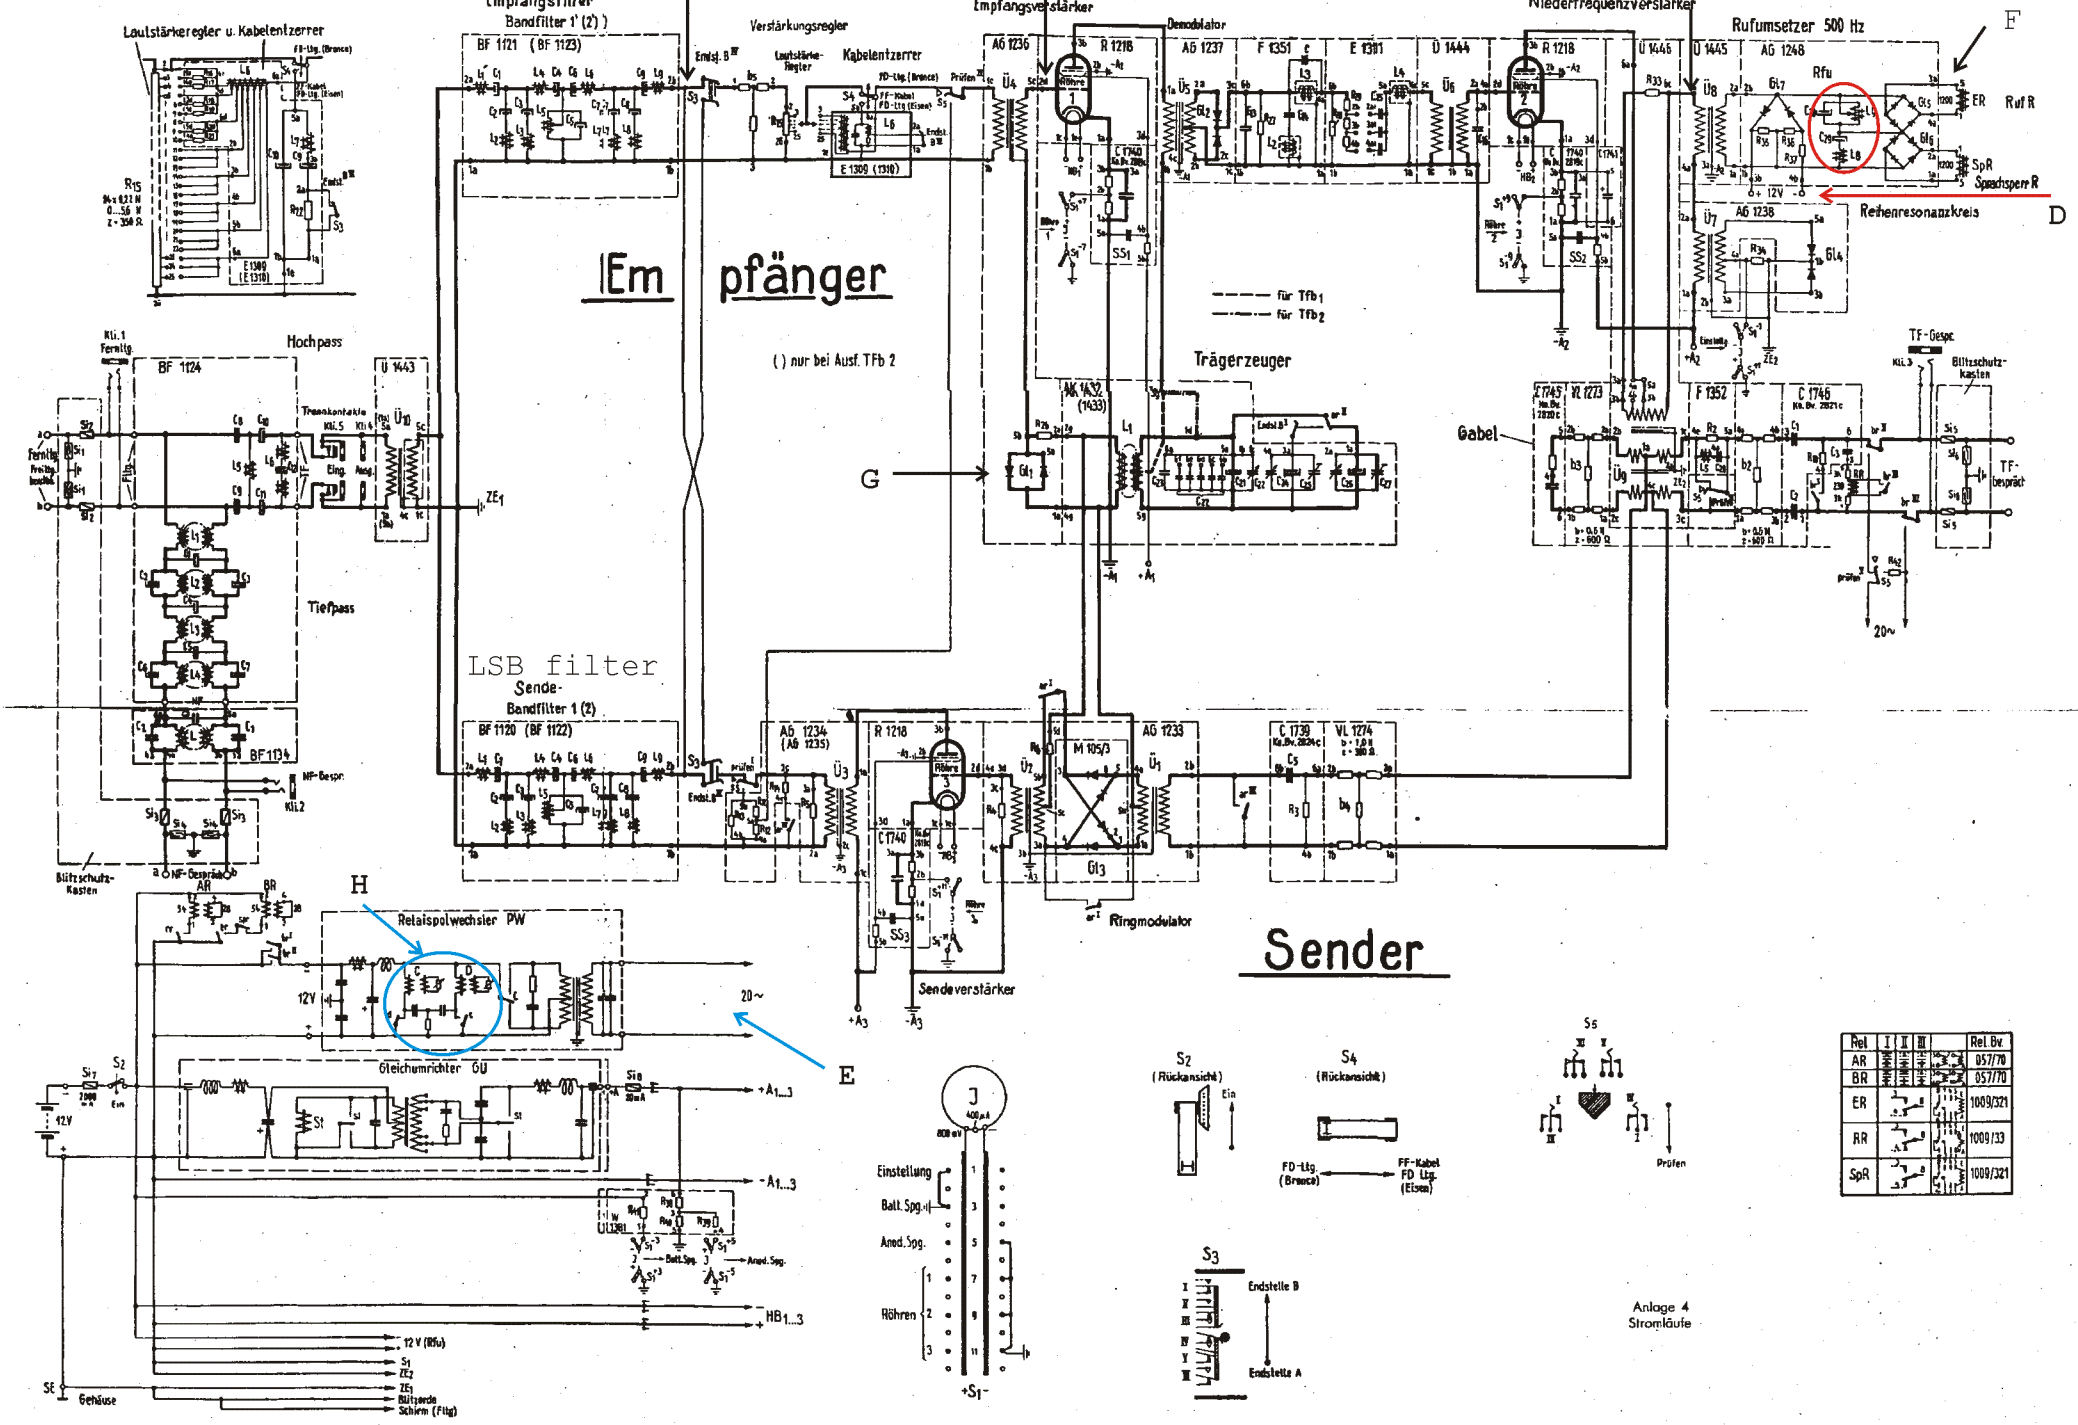

Rel.	I	II	III	Rel. Bv.
AR				057/70
BR				057/70
ER				1009/321
RR				1009/133
SpR				1009/321

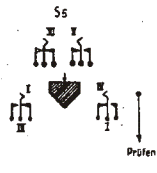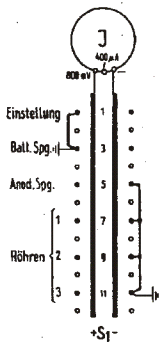

Anlage 4 Stromläufe

SE Gehäuse  
 12V (R56)  
 S1  
 ZE2  
 25V  
 Blitzschiem (Fltg)